


Parametereinstellung für Kosy2 A4

Bei Verwendung der Software **nccad 7.5** bzw. **nccad 7.6**

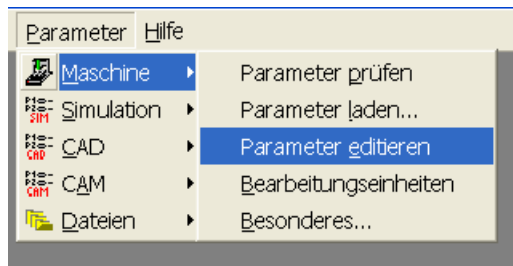

1) Parameter – Maschine – Parameter editieren wählen.

2) Roten Warnhinweis mit OK bestätigen

3) Grundeinstellungen

- Standardformate

- Maschinengröße auswählen
(265 x 330 DIN A4)

4) Maschinendaten 1

- **Im Eingriff**

max. Vorschub alle Achsen auf **250** stellen

- **Im Eilgang**

max. Vorschub alle Achsen auf **400** stellen

- **Schrittweiten**

Weg pro Schritt auf alle Achsen auf **0.010000** stellen.

5) Speichern

- Auf Schaltfläche Speichern klicken

